Réf. STALCD
Afficheur LCD AUTINOR

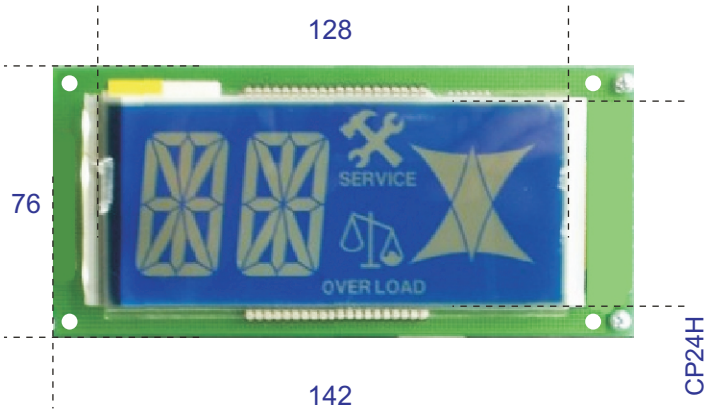

Ancien CREP

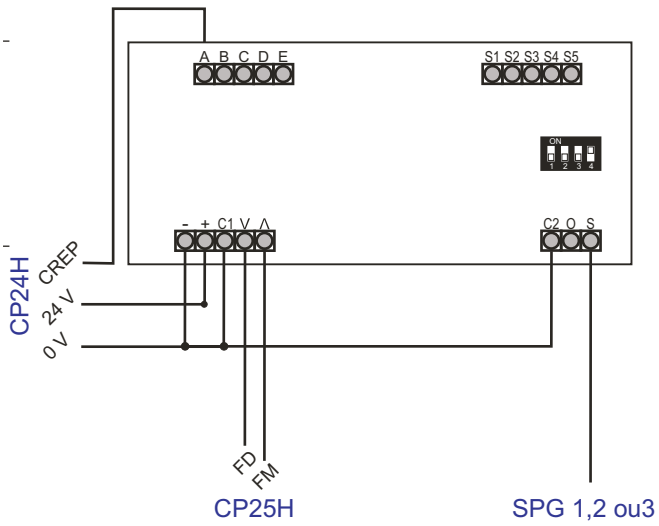

L 'afficheur détecte automatiquement si la sortie armoire est en CREP00 ou CREP01.

Raccordement de l'afficheur en mode "CREP 00" :

.Pour les étages:
- Ne raccorder les flèches par les fils que si les flèches ne s 'affichent pas. Dans ce cas:
- borne "A" de l'afficheur raccordée sur la borne (CP24H) CREP

.Pour les flèches
- les sortie flèches (CP25H) FD - FM sont raccordées à l'afficheur,

.Pour le hors service
- ponter "C2" au 0V
- borne "S" de l'afficheur raccordée sur SPG 1 , 2 ou 3 en fonction de la borne libre

.Pour la surcharge
- ponter "C2" au 0V
- borne "O"de l'afficheur raccordéesur SPG 1 , 2 ou 3 en fonction de la borne libre

.Pour l'alimentation de l'afficheur raccorder le + 24 en dernier
- ponter "C1" au 0V
- + et - sur la borne (CP24H) 24 et 0 V

Si vous devez changer des paramètres de l'armoire il faut obligatoirement débrocher les connections de l'afficheur. Sinon cela pourrait mettre en défaut l 'afficheur.

Remarque:
Si rien ne s 'affiche après raccordement et mouvement de l 'appareil, débrancher le connecteur CP24H et le reconnecter (afin de réinitialiser le signal CREP)