Réf. STALCD

Afficheur LCD Dynamique

www.sta-ascenseurs.com

Compatible Binaire-Gray-Kone-Schindler
MEA-Autinor-Autonome

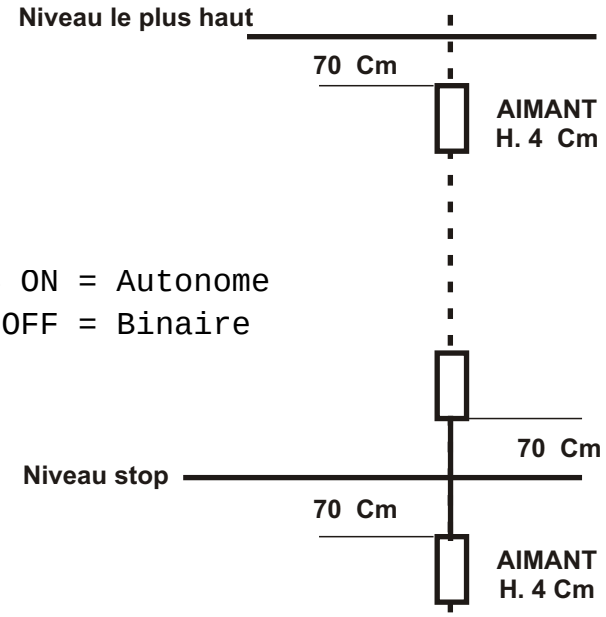

TABLEAU DE PROGRAMMATION

A/A	SWITCH			Programme
	1	2	3	
1	Off	Off	Off	-3,-2,-1,0,ES,1,2,3,4,5,6,7,8,9
2	Off	On	Off	-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
3	Off	Off	On	-2,-1,0,ES,1,2,3,4,5,6,7,8,9
4	Off	On	On	-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
5	On	Off	Off	-1,0,ES,1,2,3,4,5,6,7,8,9
6	On	On	Off	-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
7	On	Off	On	0,ES,1,2,3,4,5,6,7,8,9
8	On	On	On	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

4 ON = Autonome
4OFF = Binaire

Le switch 4 permet de choisir le mode de fonctionnement:
lorsque le 4 est sur “On” l’afficheur est en mode autonome,
sur “Off” il passe en Binaire KONE .

ABCD SUR OV : COMMUN AFFICHEUR POSITIF

Pour le raccordement (flèche monté,
flèche descente, surcharge, hors service).
les branchements ce font sur le 0V
Brancher C1 et C2 sur le 24 V

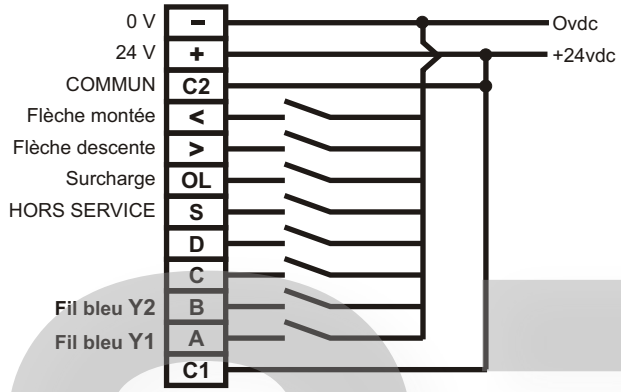

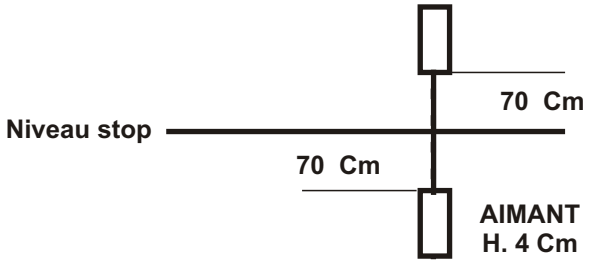

SI ABCD SUR 24V : COMMUN AFFICHEUR NEGATIF

Pour le raccordement (flèche monté,
flèche descente, surcharge, hors service).
les branchements ce font sur le 24V
Brancher C1 et C2 sur le 0 V

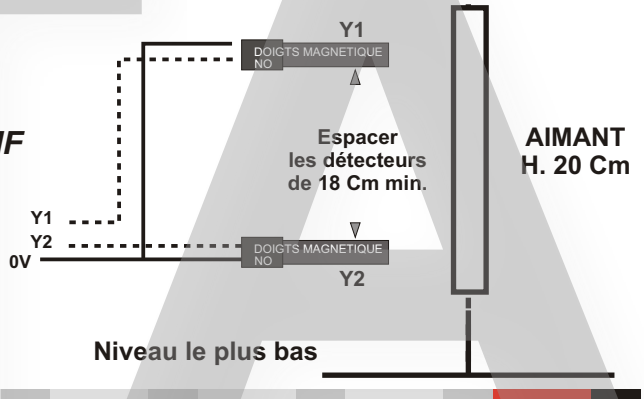

6 rue Jean LOLIVE - 93600 Aulnay sous Bois **Tél.: 01.55.81.07.74 - Fax : 01.48.65.00.43**

Réf. STALCD

Afficheur LCD Dynamique

www.sta-ascenseurs.com

Compatible Binaire-Gray-Kone-Schindler
MEA-Autinor-Autonome

Aide à la mise en service

•Vérifiez les connexions suivant le plan ci-contre.
•Assurez-vous que la tension d'alimentation est bien réglée sur 24 VDC (il est recommandé d'utiliser une alimentation STA).
•Assurez-vous que la distance entre les doigts est bien de 180 mm (pour une vitesse maxi 1,5m/s et 300 au-delà de 1,5m/s l'ouverture.
•Les doigts doivent être des contacts NO à tester au passage devant l'amant (bip).
•Vérifiez le bon positionnement des aimants en gaine selon le schéma ci-contre (face noire de l'aimant visible).
•En cas de blocage, si l'afficheur ou synthèse vocale ne s'incrémente plus, inversez temporairement les entrées A et B et lancez un nouveau test.

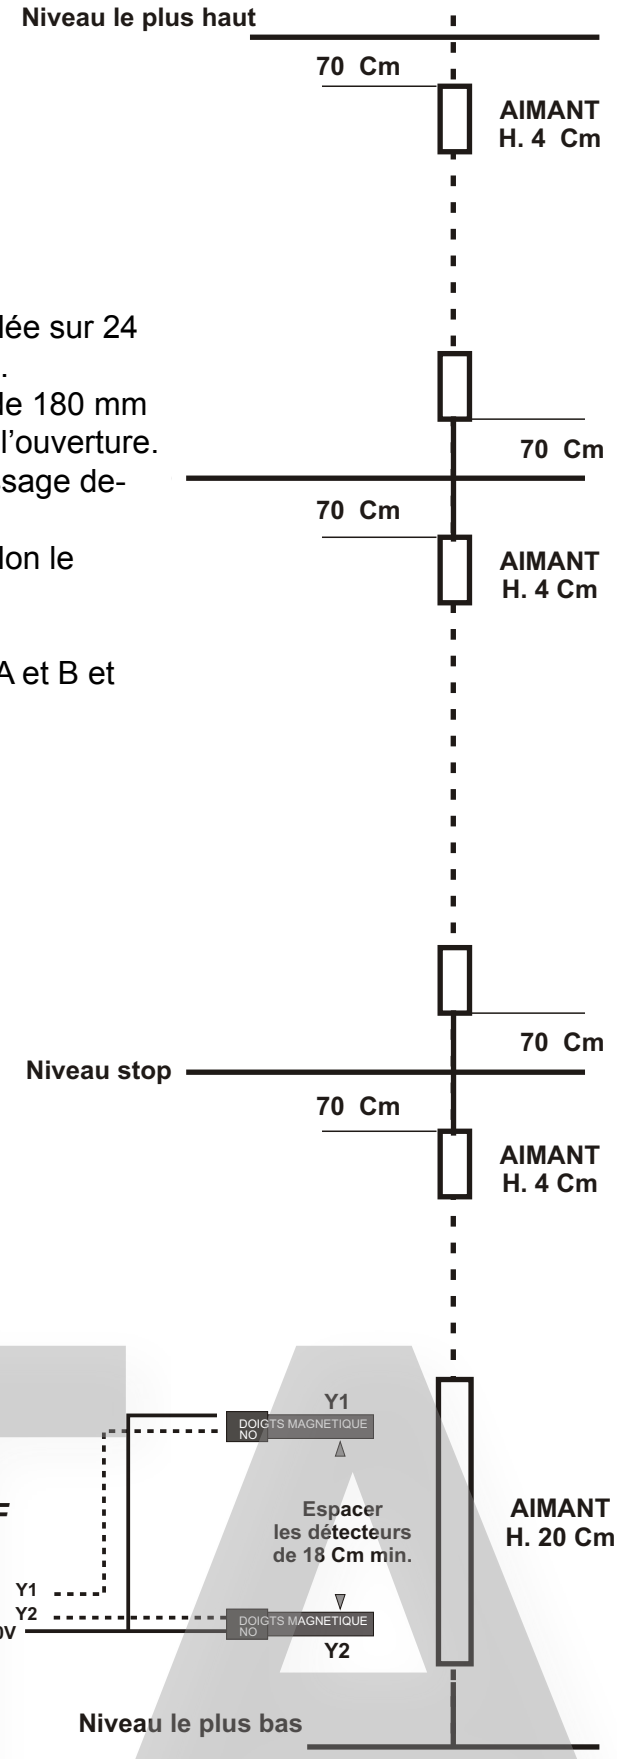

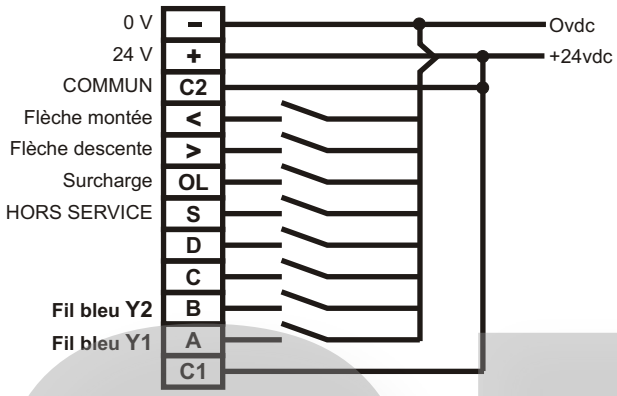

SI ABCD SUR 24V : COMMUN AFFICHEUR NEGATIF
Pour le raccordement (flèche monté, flèche descente, surcharge, hors service).
les branchements ce font sur le 24V
Brancher C1 et C2 sur le 0 V

6 rue Jean LOLIVE - 93600 Aulnay sous Bois **Tél.: 01.55.81.07.74 - Fax : 01.48.65.00.43**